


**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cadenas USB. C'est la meilleure façon de sécuriser vos données ! Car grâce à ce cadenas, vous seul pouvez accéder à votre clé USB.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Cadenas USB
- Mode d'emploi

**Description du produit**


1. Boîtier du cadenas
2. Anneau
3. Point de contrôle
4. Roulette de chiffres
5. Bouton de remise à zéro
6. Barre de verrouillage
7. Câble

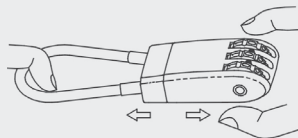**Définir une combinaison de chiffres**

1. Faites tourner la roulette pour la placer sur 0-0-0, puis tirez la barre de verrouillage.



2. Utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton de remise à zéro. Maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que l'étape 3 soit effectuée.

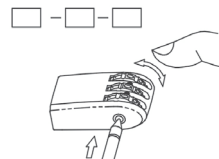


3. Faites tourner la roulette pour la placer sur votre code personnel. Notez celui-ci, et conservez le document dans un endroit sûr.

**Fonctions**


- Cadenas de bagage




1. Retirez la barre de verrouillage et sortez le câble.



2. Glissez le câble dans la tirette de la fermeture à glissière et refermez la barre de verrouillage.



- Placez le cadenas sur la bonne combinaison, et emboîtez le boîtier du cadenas et la barre de verrouillage. Tournez ensuite la roulette de chiffres pour verrouiller le cadenas.




- Pour ouvrir le cadenas, formez votre combinaison personnelle, sortez le boîtier du cadenas et retirez le câble du verrou.

#### Cadenas USB



- Placez le cadenas sur la bonne combinaison, et insérez-y une clé USB.




- Pour ouvrir le cadenas, tournez la roulette de chiffres pour former votre combinaison personnelle. La clé USB est alors déverrouillée.



- Tournez ensuite la roulette de chiffres pour verrouiller le cadenas.

#### • Porte-clés

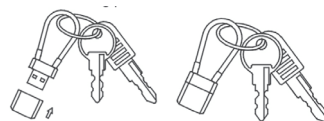

- Retirez le capuchon d'une clé USB et placez-le sur la barre de verrouillage.

- Vous pouvez utiliser le capuchon de votre choix adapté à la barre de verrouillage.

#### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants, et surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !